

**ALARMA PERSONAL MULTIUSO MODELO AP001**

**DISPOSITIVO MUY PRÁCTICO Y CONFIABLE  
PARA SU PROTECCION PERSONAL**



**Descripción**

Éste es un dispositivo muy práctico que tiene varios usos posibles. Es un gabinete de PVC de reducidas dimensiones y peso, que se puede llevar en la mano, en un bolsillo o en una cartera. Aunque tiene otros usos, básicamente, se utiliza para la protección personal, ya que se puede activar simplemente, por medio de un interruptor, como para dar una señal alarma o para pedir auxilio.

**Algunas aplicaciones**

Para la protección de carteras o bolsos:

Coloque el equipo dentro de la cartera o bolso y pase la mano por la cinta de seguridad. Si le arrebatan la cartera o bolso, se separa la cinta de seguridad del equipo, con lo cual se dispara la sirena, el ladrón tirará la cartera con la sirena sonando y Usted recuperará su pertenencia.



Para la protección de su hogar:

El gabinete tiene un "agujero coliso" en la parte trasera como para poder sujetarlo de manera muy fácil a un tornillo fijado en el marco de una puerta, una ventana u otro tipo de abertura a proteger. Sujete el equipo al marco de la puerta o ventana a y la cinta de seguridad a la puerta o ventana mediante otro tornillo, clavo, gancho, etc. Cuando un intruso abra la puerta o ventana se disparará la sirena.



Como Alarma SOS o Pánico:

En caso de necesidad, si se aproxima un sospechoso o ante un accidente, se puede accionar el interruptor del equipo, accionando directamente la sirena que sonará en forma inmediata.



Para enfermos o personas con riesgo cardíaco:

En caso de que el enfermo necesite llamar su atención, accionando el interruptor del equipo, la sirena sonará en forma inmediata.



**NOTA:** La cinta de seguridad tiene en un extremo un perno, que va insertado en la ficha que está en el equipo. Mientras el perno está insertado en la ficha, se puede accionar el interruptor de pánico y desactivarlo tantas veces sea necesario. Una vez separada la cinta de seguridad, es imposible detener el sonido de la sirena, aún accionando el interruptor de pánico. La única manera de detener la sirena es reinsertando el perno nuevamente en la ficha. Se ha previsto que para desconectar la batería del equipo, se deben sacar dos tornillos ubicados en la parte trasera de la unidad, de manera que le dificulte al posible intruso la desactivación de la alarma.




### Características

Sirena de 100 dB.

Alimentación con una pila de 9 Volts.

Dimensiones: 57 mm de ancho x 98 mm de alto x 27 mm de profundidad.

Peso: 120 gramos con la pila incluida.

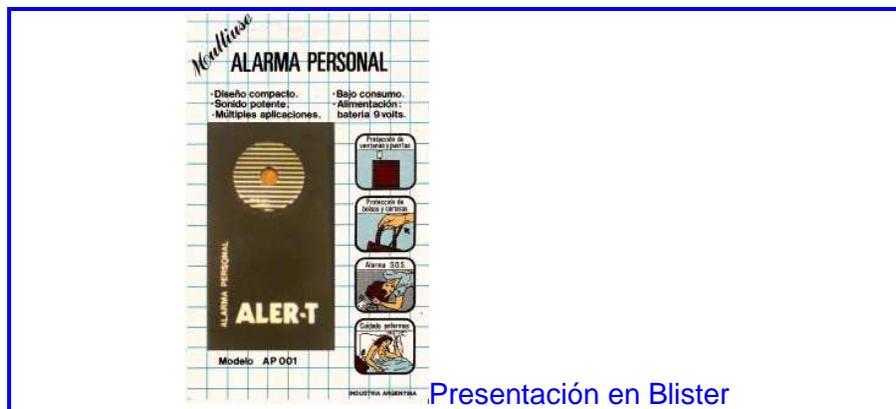

**Garantía:** Garantizamos este producto por defectos de fabricación por 6 meses, la garantía no cubre roturas intencionales o el uso indebido.